


# FiberFix

## KÄYTTÖOHJEET


Lue käyttöohjeet ensin huolellisesti. FiberFix toimii parhaiten näitä ohjeita noudattamalla. Apua saat tarvittaessa ottamalla yhteyttä [info@extremesports.fi](mailto:info@extremesports.fi). Pidä FiberFix lasten ulottumattomissa.

### VAIHE 1

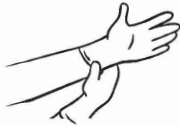


Laita FiberFix-pakkauksen mukana tulleet käsiin kätteen.

### VAIHE 5

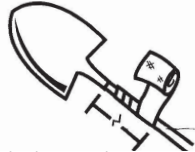


Kiedo FiberFixiä vielä noin 10 senttimetrin verran rikkoutuneen kohdan kummallekin puolelle ja 5–6 kerrosta suoraan sen päälle.

### VAIHE 2

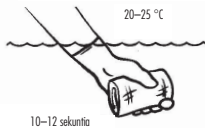

Upota FiberFix-rolleria kädenlämpiseen veteen 10–12 sekunniksi.

### VAIHE 6

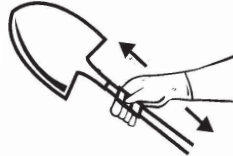

Hiero FiberFix-kerroksia rikkoutuneen kohdan päältä niin, että hartsi levittyy tasaisesti.

### VAIHE 3




Purista FiberFix-rolleria, jotta ylimääräinen vesi valuu pois.

### VAIHE 7



Parhaan tuloksen saat kietomalla pakkauksen mukana tulevan vinyyliinahan tiukasti FiberFixin päälle. Odota viisi minuuttia ja poista sitten vinyyliinaha.

### VAIHE 4

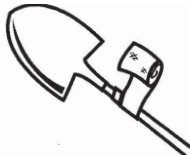

Kiedo ensimmäinen kerros löyhästi rikkoutuneen kohdan päälle ja sen jälkeen tiukasti rikkoutuneen esineen ympärille.

### HUOMIO



Vuotokohdat: suosittelemme vuotokohdan paikkaamiseen noin 8–10 kerrosta FiberFixiä. Parhaan tuloksen saat hyödyntämällä pakkauksen mukana tulevaa vinyyliinaha.

**Extreme Sports Finland Oy**  
**Katiluodonkatu 5, 24100 Salo**  
**[www.fiberfix.fi](http://www.fiberfix.fi)**